

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN BICICLETERO A MURO SIMPLE PB-021

ESPECIFICACIONES GENERALES

DIMENSIONES INSTALADO

Largo: 0,53 m

Ancho: 0,17 m

Altura: 0,99 m

Área de Seguridad: 1,53 x 1,16 m

Capacidad: 1 bicicleta

INDICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Para instalar el producto debe contar con muro de hormigón/hormigón armado o albañilería confinada hecha con ladrillo fiscal.



Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000


Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desembale el Bicicletero.
2. Defina el lugar y perfore el muro según medidas en imágenes.
3. Introduzca en los agujeros del muro y a través de las placas del bicicletero los pernos de anclaje fijándolos mediante golilla y tuerca.

Pernería considerada: 4 Pernos de Anclaje 3/8" x 3".

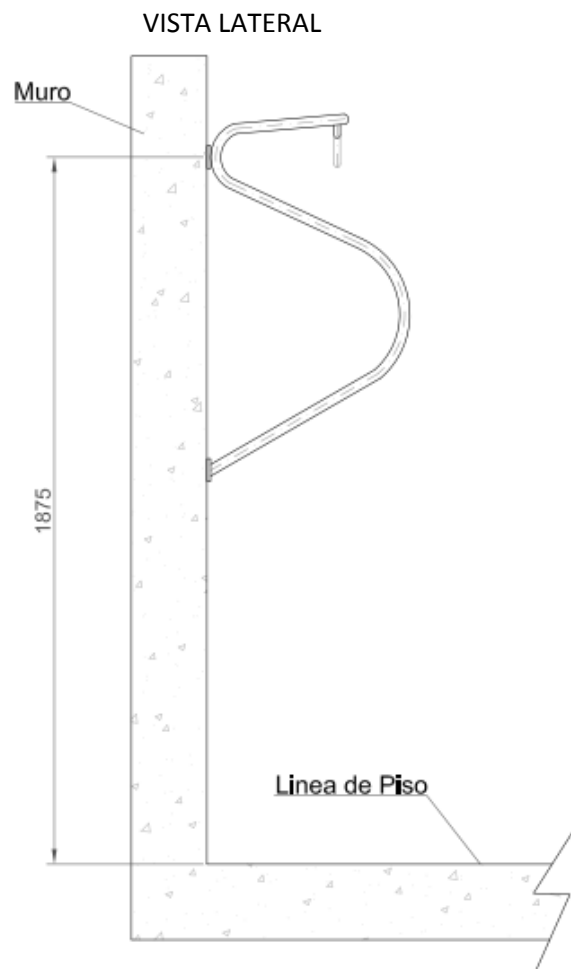

VISTA FRONTAL

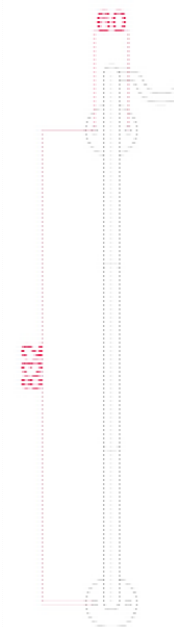

¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of. 7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9000

Fax: (56 2) 2 229 4234

E-mail: ventas@fahneu.cl