


## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN TREPADOR TREN Y CARRO TR-605

### ESPECIFICACIONES GENERALES DIMENSIONES INSTALADO

Largo: 4,50 m  
Ancho: 1,00 m  
Altura: 1,36 m

Área de seguridad: 5,78 x 4,42 m

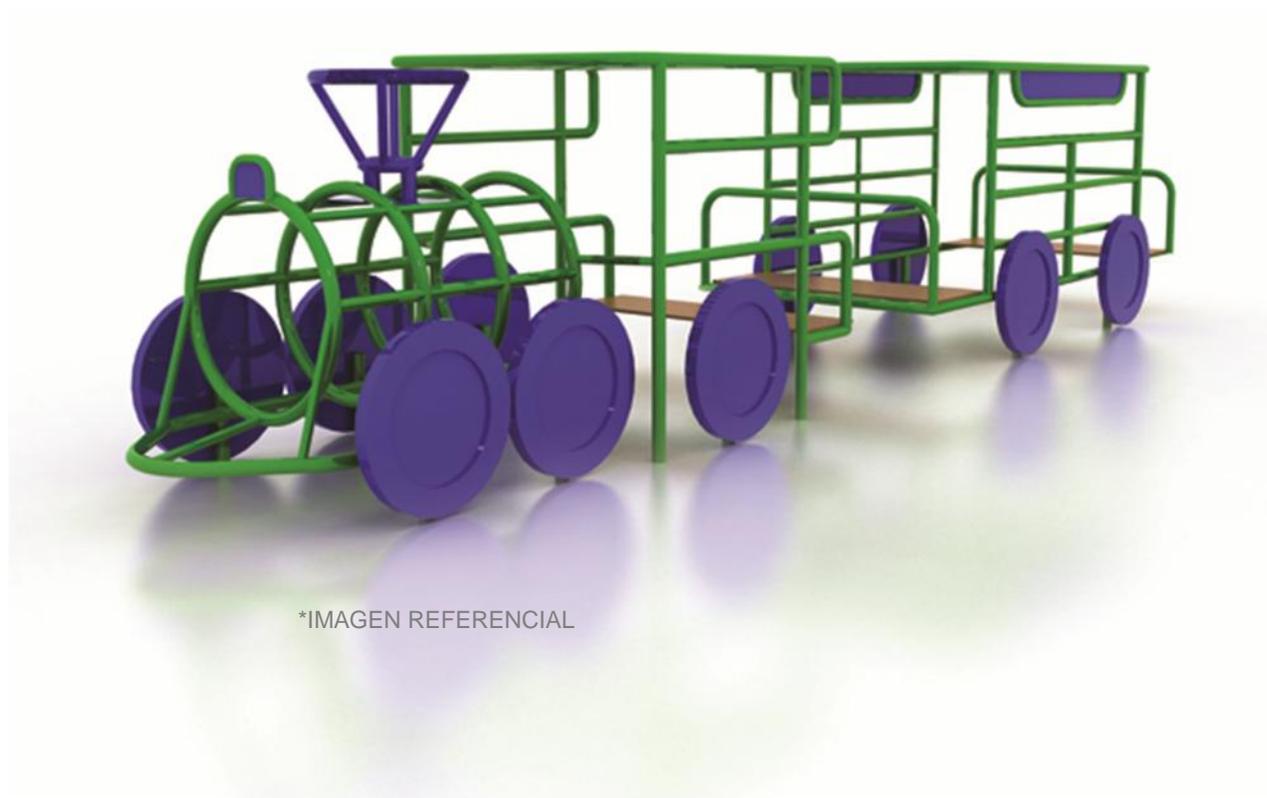

\*IMAGEN REFERENCIAL

#### Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)




## INDICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACION

Para instalar el producto debe contar con una superficie resistente como pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas. En el caso de veredas de baldosa, sólo se recomienda si éstas tienen una buena base estructural.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- 1 Desembale el producto.
- 2 Defina el lugar y perfore la superficie (medidas en imagen).
- 3 Introduzca en los agujeros de la superficie y a través de la placas los pernos de anclaje o expansivos fijándolo al suelo mediante golilla y tuerca.

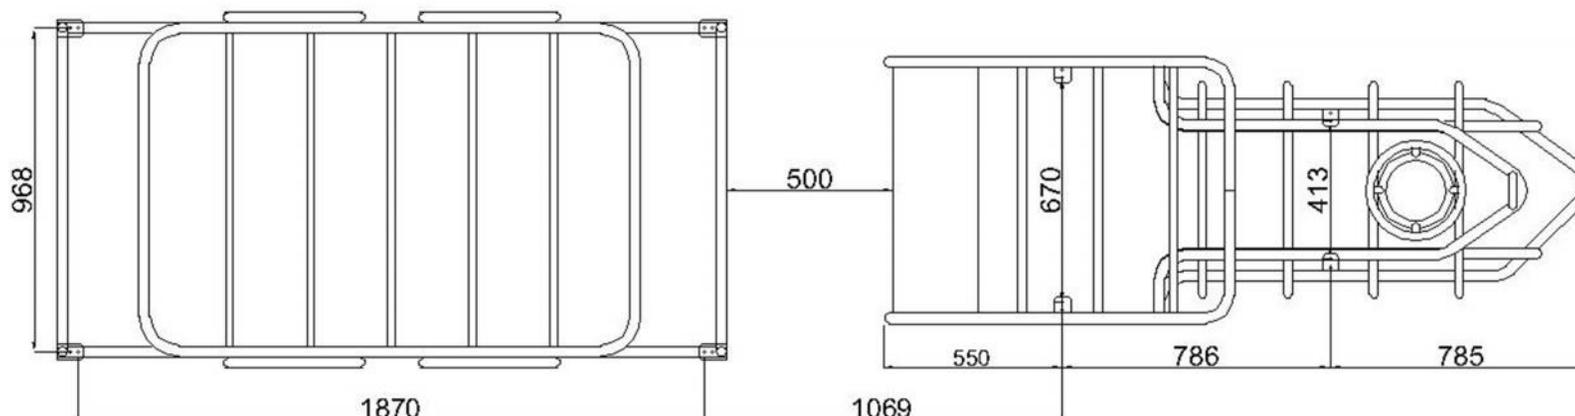

Pernería considerada: 8 Pernos de Anclaje 1/2" x 5 1/2".

¡Gracias por preferir nuestros productos!

Oficinas Comerciales

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)