

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN PISO IN-SITU

### HERRAMIENTAS A UTILIZAR

- Llana metálica
- Espátula
- Huincha de medir
- Guantes
- Aspiradora industrial
- Tizador
- Escuadra
- Brocha
- Rodillo



### MATERIALES A UTILIZAR

- Caucho NFU y SBR (cantidad según m2)
- Aglutinante epóxico anti desgaste



### PASO N°1: Identificar y Preparar Terreno


El primer paso para instalar el piso in-situ es identificar el terreno que se utilizara, el cual debe considerar una leve inclinación para evitar la retención de agua. Una vez identificado el terreno se traza el área a cubrir con caucho. Terminadas estas acciones se procede a cavar el área trazada, para la posterior preparación del radier.

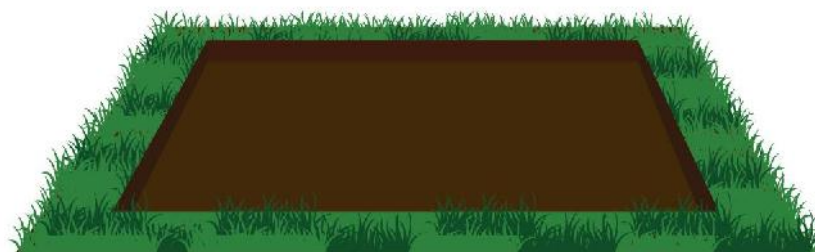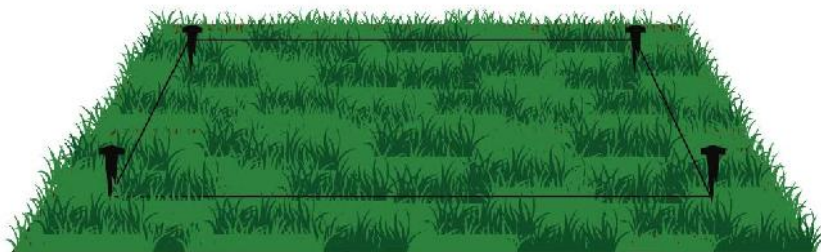

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### PASO N°2: Limpiar

Limpiar la superficie donde se extenderá el producto con una aspiradora, en caso de no contar con esta, se debe realizar un barrido exhaustivo. Secar el agua que pudiese estar depositada en el piso.

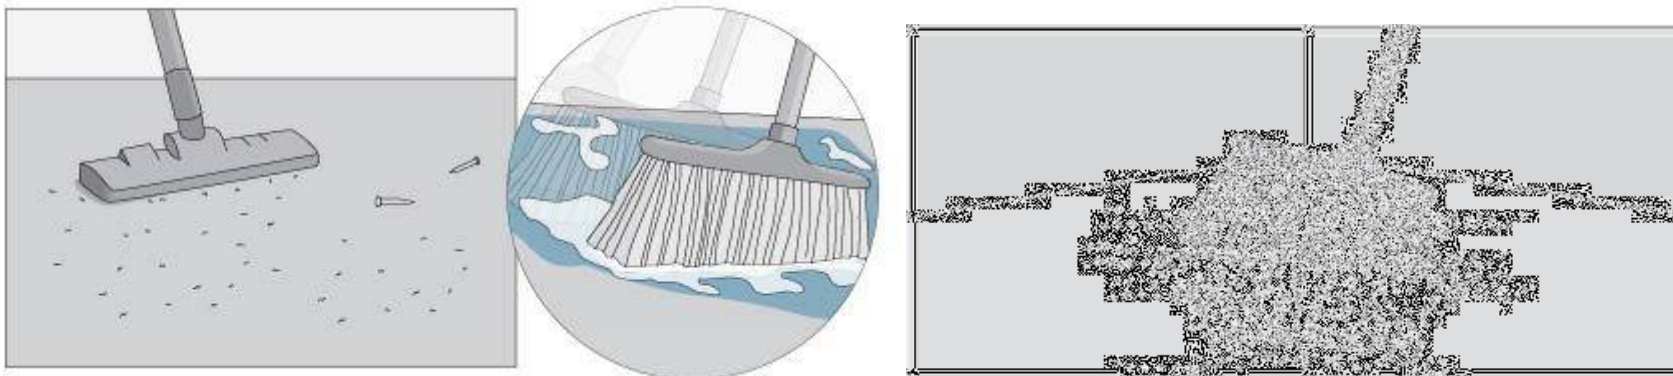

### PASO N°3: Sellar Perímetros.

Antes de instalar la base elástica de caucho NFU, se debe sellar el perímetro del área a cubrir, así como también la base de cualquier elemento que este instalado previamente, como perfiles empotrados, arboles, juegos, etc.



Oficinas Comerciales.

Dirección: Edificio Patio Mayor, Av. Santa Clara 301, Of.7801, Huechuraba.

Fonos: (56 2) 2 565 9300

E-mail: [ventas@fahneu.cl](mailto:ventas@fahneu.cl)




**PASO N°4: Cubrir Área con Caucho NFU.**

Con el radier rectificado, el área limpia y el perímetro sellado, se da paso a cubrir la superficie con una mezcla de caucho y aglutinante mezclada previamente, la cual se vierte hasta cubrir la altura deseada (según HIC). Emparejar el área, esparciendo la mezcla utilizando una llana, para luego dejar curar la superficie por 6 a 8 horas.



**PASO N°5: Delimitar Diseño.**

Previo a la instalación del caucho pigmentado, se deben generar paredes que delimiten cada color a instalar, este dependerá del diseño escogido. Si el diseño presenta variedad de colores, se deberá realizar la acción para cada color por separado.

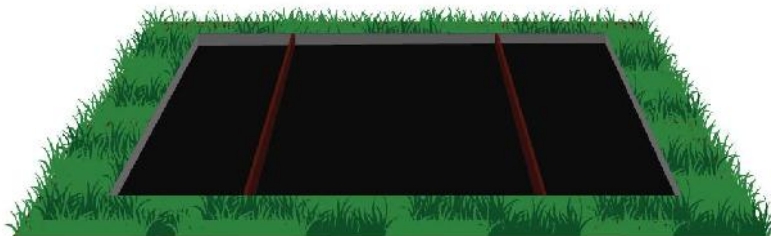

**PASO N°6: Instalar SBR.**

Instaladas las paredes que separan cada color se procede a verter la mezcla de caucho SBR con aglutinante, preparado previamente. Al igual que la base de caucho NFU, esparcir el material con una llana hasta emparejar la superficie de manera uniforme.

